


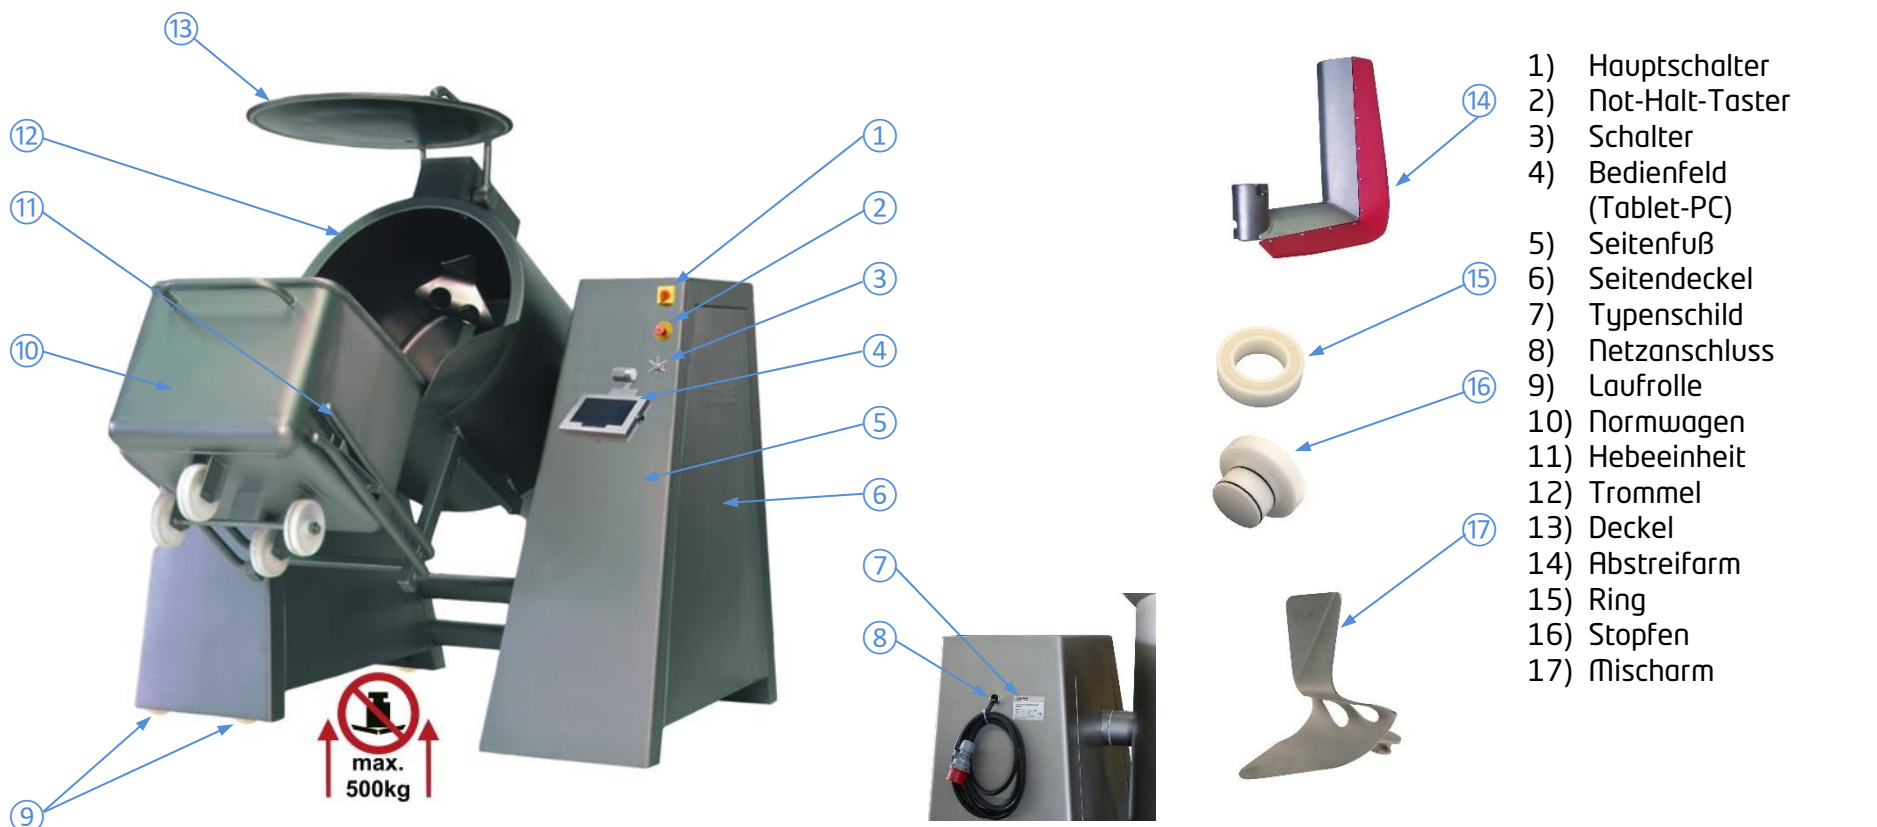


I • Maschine aufstellen








II • Bedienung




▶ • Rezeptauswahl / Rezeptstart

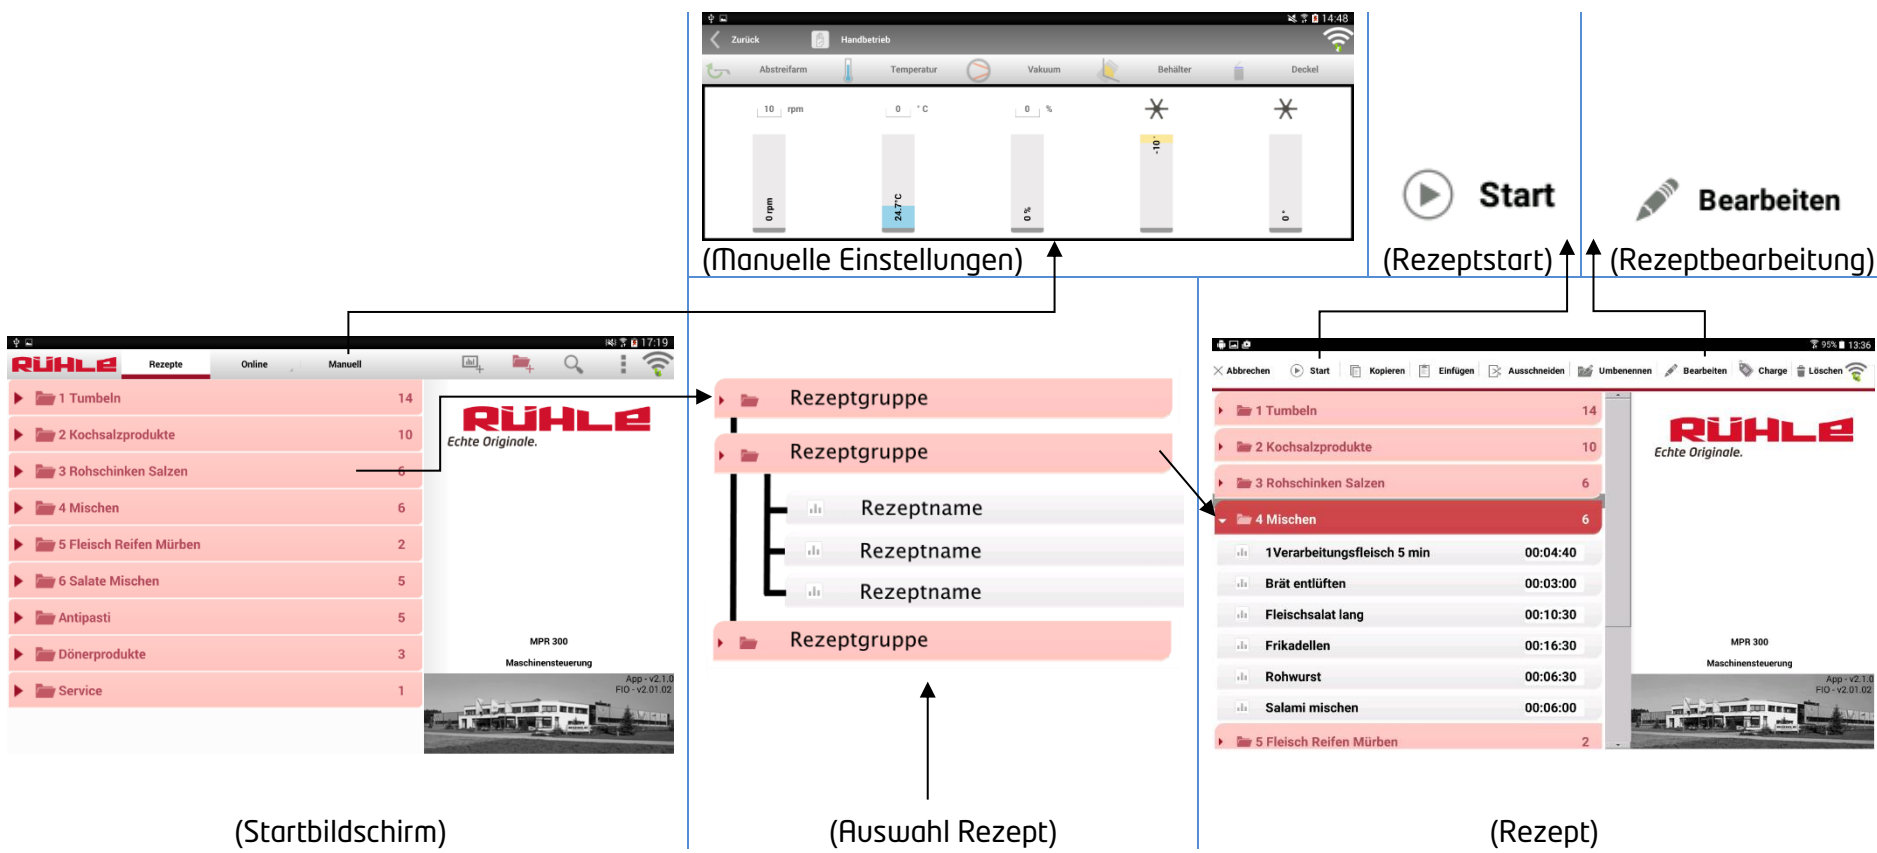

• Programmierung / Neuanlage Rezept

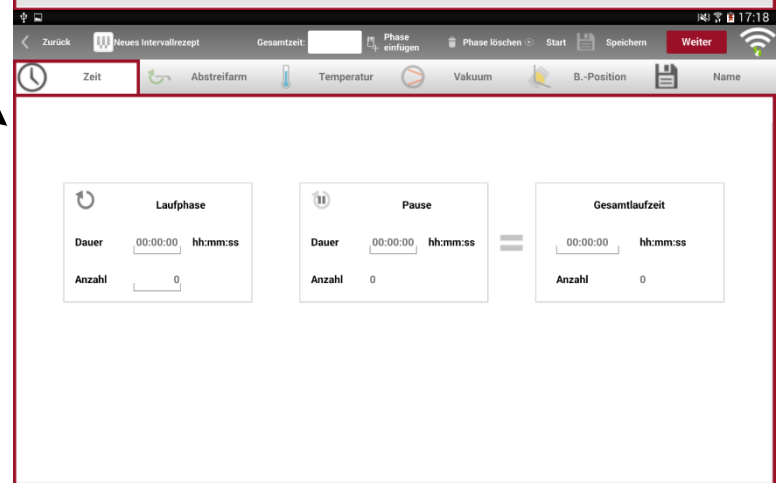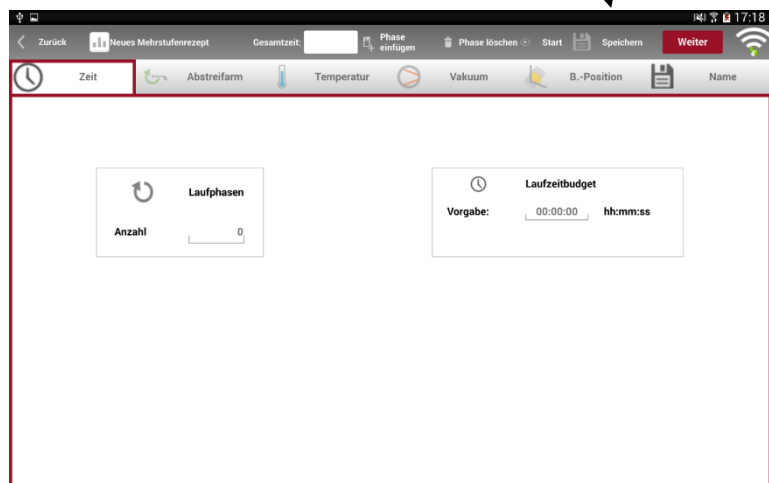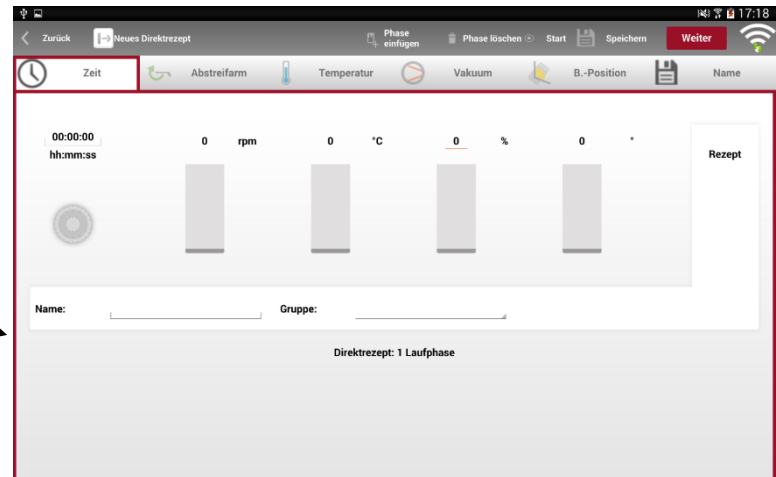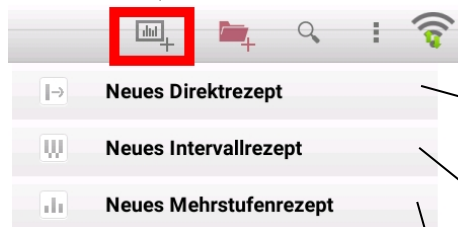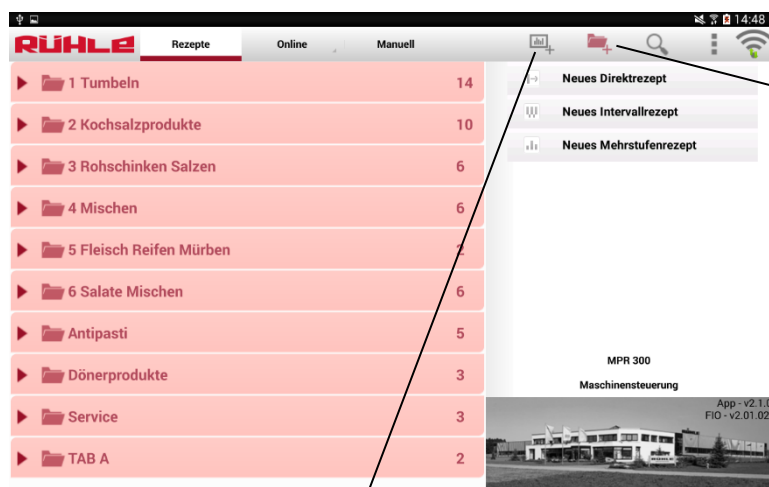


✳ • Schalter - Handsteuerung

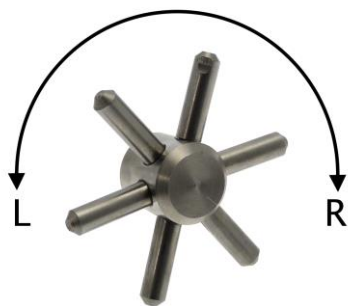

Linker Anschlag	Rechter Anschlag
Deckel schließen	Deckel öffnen
Behälter nach unten schwenken	Behälter nach oben schwenken
Abstreifsystem Linkslauf	Abstreifsystem Rechtslauf
Behälter und Arm zeitgleich verfahren (bei Entleerung)	Behälter und Arm zeitgleich verfahren (bei Entleerung)

III • Manuelle Einstellung

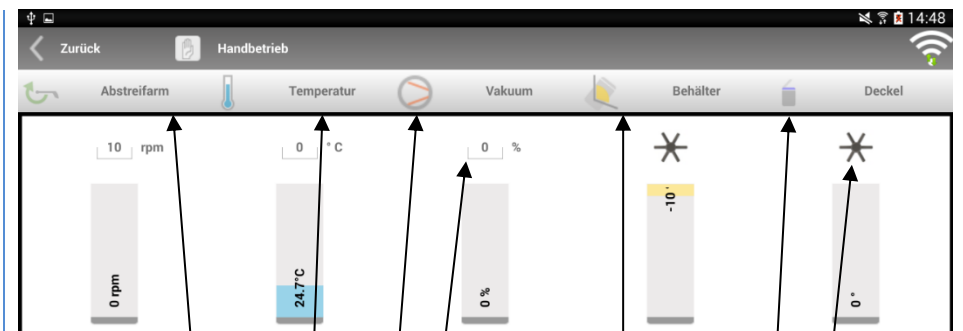

Abstreifarm (0 rpm bis 25 rpm)

Temperatur (-25°C bis +30°C)

Vakuum (0% bis 90%)

Eingabefelder

Behälter (-10° bis 100°)

Deckel (0° bis 120°)

Zeichen für Handsteuerung über Schalter

IV • Reinigung

