




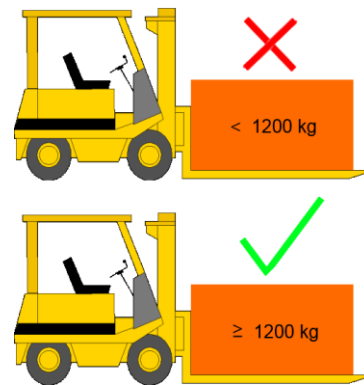

I • Maschine aufstellen

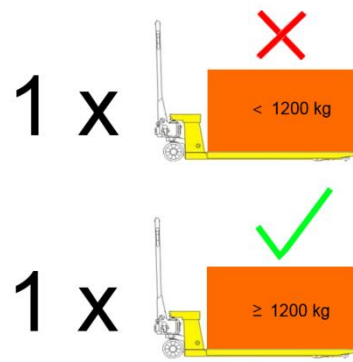


II • Bedienung

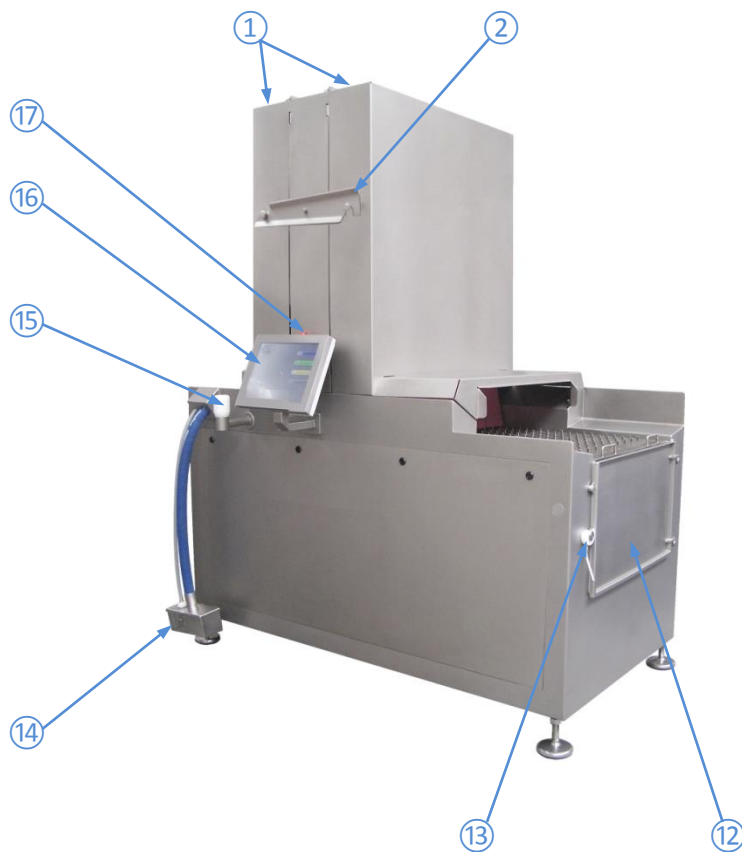


- 1) Haube
- 2) Verschluss (Haube)
- 3) Eingreifschutz (Einlauf)
- 4) Eingreifschutz (Auslauf)
- 5) Wasseranschluss
- 6) Maschinenfuss
- 7) Zuleitungsschutz
- 8) Zuleitung
- 9) Seitendeckel
- 10) Typenschild
- 11) Hauptschalter
- 12) Laketür
- 13) Verschluss (Laketür)
- 14) Lakemischer / Ansaugung
- 15) Ultraschallsensor
- 16) Bedienfeld
- 17) Not-Halt Taster


⑤ • Wasseranschluss

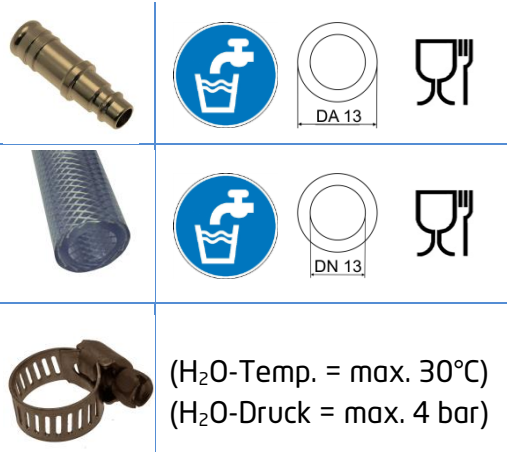


⑰ • Not-Halt

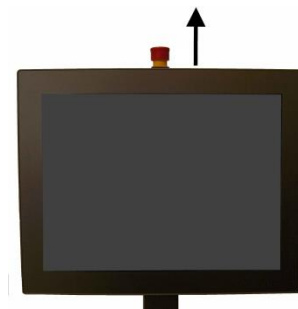


⑪ • Hauptschalter

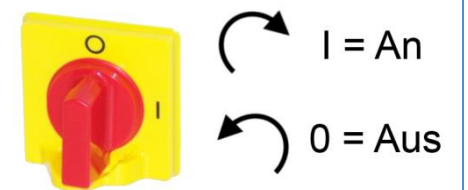

III • Innenreinigung

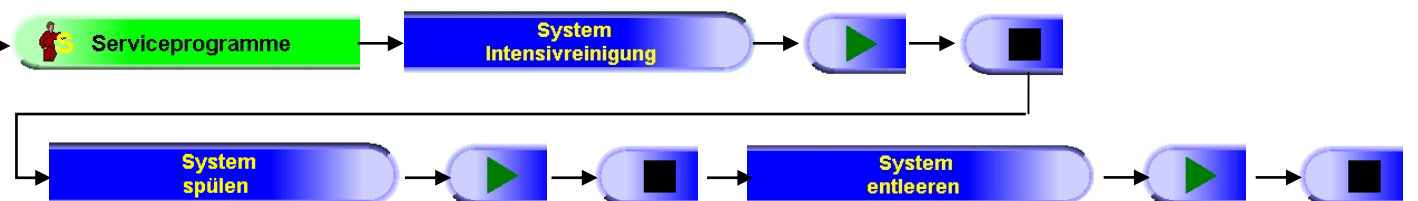


IV • Außenreinigung

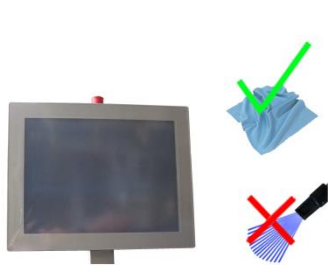

V • Rezeptauswahl / Rezeptstart






Pökelprogramme

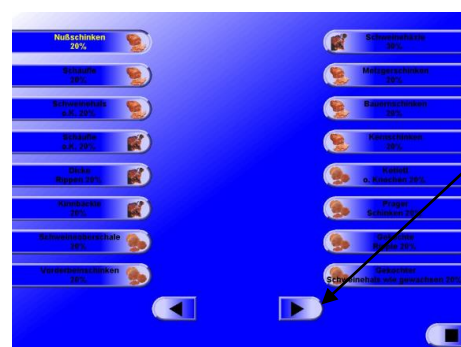

Rezept / Rezeptname
 Taster zum Durchblättern der Rezepte
 Zurück
 Rezeptstart
 Rezept-editor
 Statistik


Schweinehals
 o.K. 20%

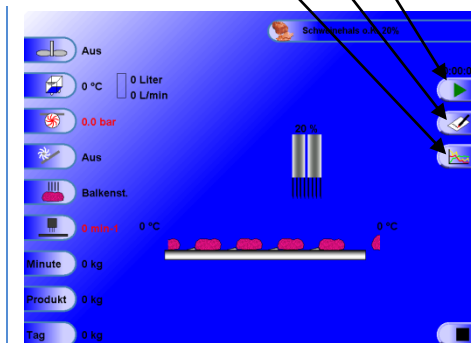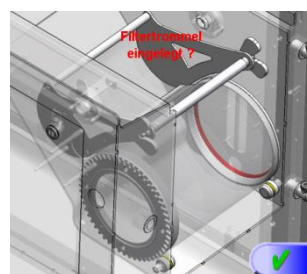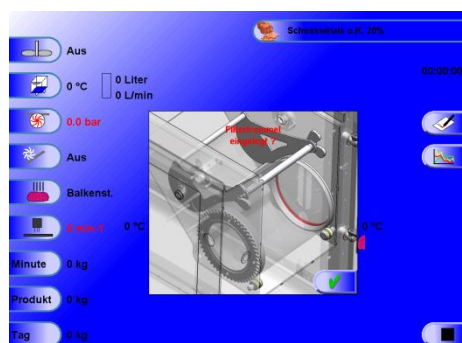

V • Programmierung Rezept




Pökelprogramme

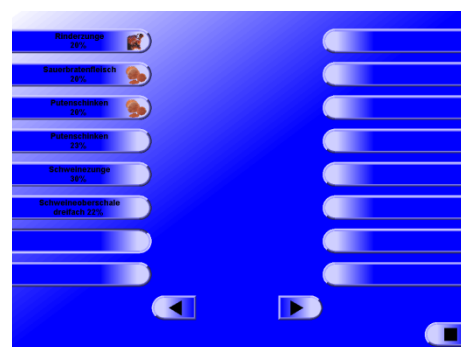

Schweinehals
 o.K. 20%

Änderung von Rezepten


Neuanlage von Rezepten

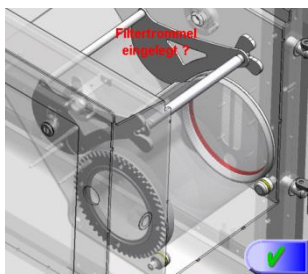

Rezepteditor



Werkzeugeinstellung
 Passwort = „0“

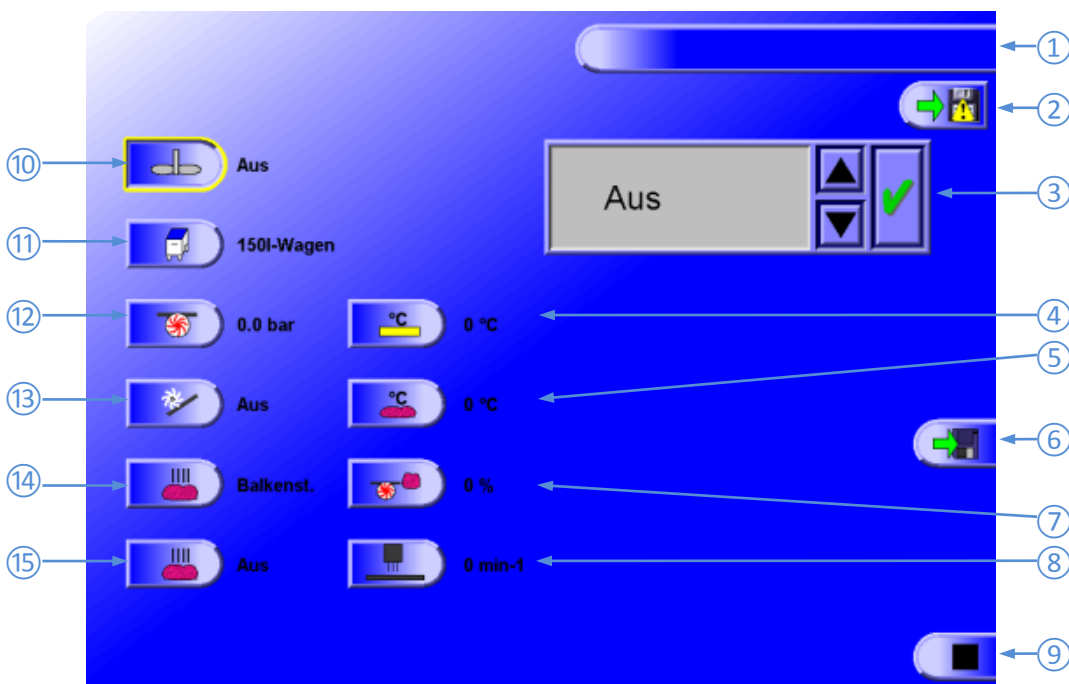

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Rezeptname (leer für Neuanlage) | 7) Injektionsmenge in % |
| 2) Backup | 8) Einstichhäufigkeit / Minute |
| 3) Auswahlfenster / Auswahlbestätigung | 9) Zurück |
| 4) Laketemperatur | 10) Lakemischer |
| 5) Fleishtemperatur | 11) Lakebehälterart |
| 6) Speichern | 12) Einspritzdruck |
| | 13) Lakeaufbereitung |
| | 14) Einspritzsystem |
| | 15) Softereinsatz |