





**I** • Maschine aufstellen




(mit Maschinenfuß)



(mit Transportfuß)

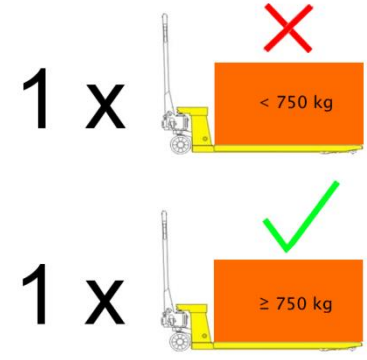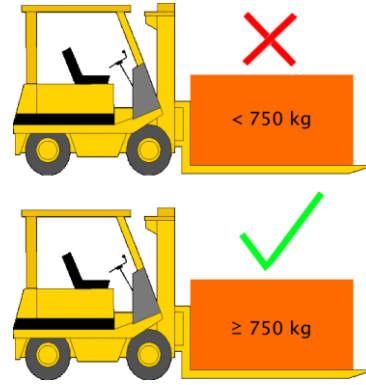

**II** • Bedienung

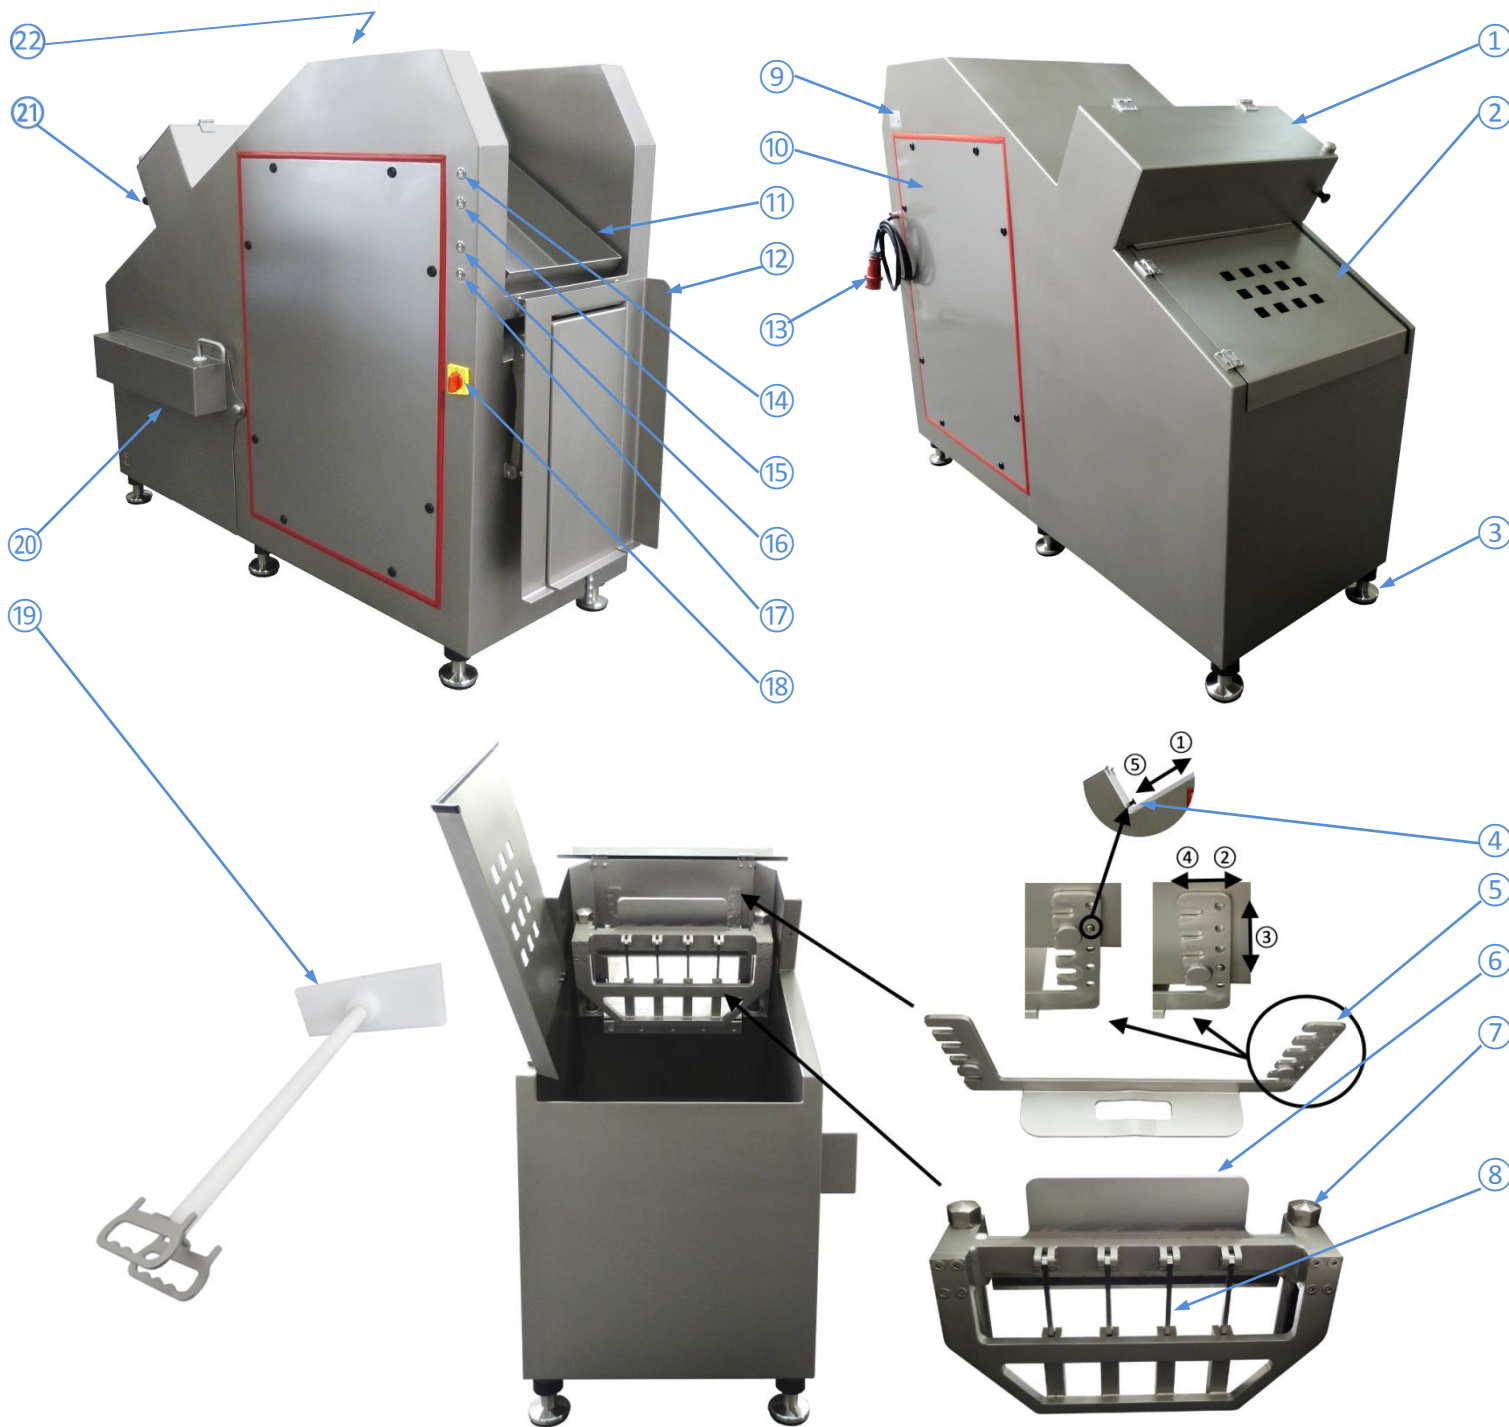

- 1) Haube 1
- 2) Haube 2
- 3) Maschinenfuß
- 4) Rastbolzen (für Niederhalter)
- 5) Niederhalter
- 6) Abschneidemesser
- 7) Messerbalken
- 8) Vertikalmesser
- 9) Typenschild
- 10) Seitendeckel
- 11) Wanne
- 12) Klapptisch
- 13) Zuleitung
- 14) Beschickungs-Positions-Taster Reinigung
- 15) Beschickungs-Start-Taster
- 16) Start-Taster
- 17) Stopp-Taster
- 18) Hauptschalter
- 19) Schieber (Reststückdrücker)
- 20) Tür (für Normwagen)
- 21) Rastbolzen (für Haube 1)
- 22) Schacht (Produktzuführung)

**III** • Bedienelemente



Beschickungs-Positions-Taster Reinigung



Beschickungs-Start-Taster



Start-Taster



Stopp-Taster


**IV** • Netzanschluss



**1** • Haube 1




**2** • Haube 2

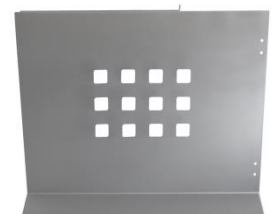

V • Klapptisch (auf)



VI • Normwagen (rein)

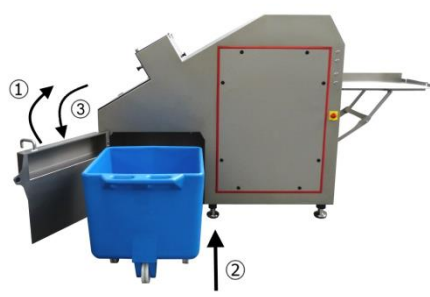

VII • Klapptisch (füllen)



VIII • Wanne (füllen)



IX • Wanne verfahren



X • Maschine starten / stoppen




Maschine starten



Maschine stoppen



XI • Normwagen (raus)

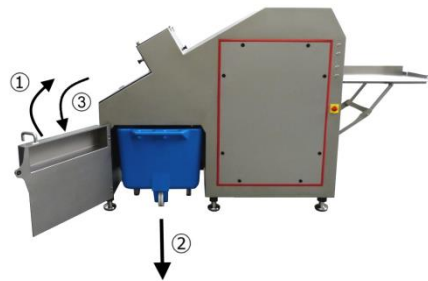




XII • Sicherheitsfunktionen



XIII • Erstinbetriebnahme

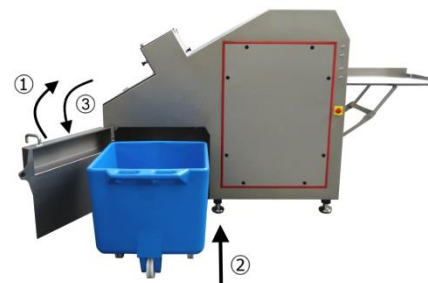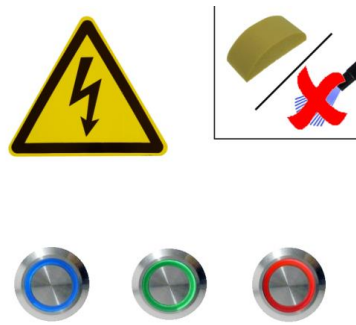

XIV • Reinigung (Vorbereitung)

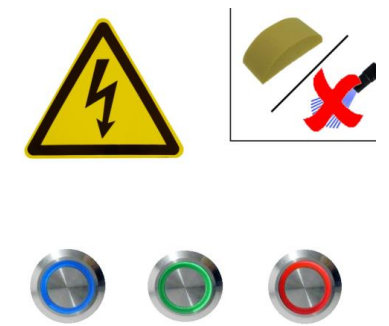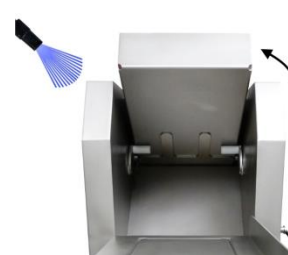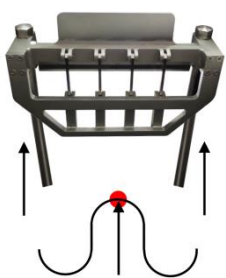

XV • Reinigung