





I • Maschine aufstellen

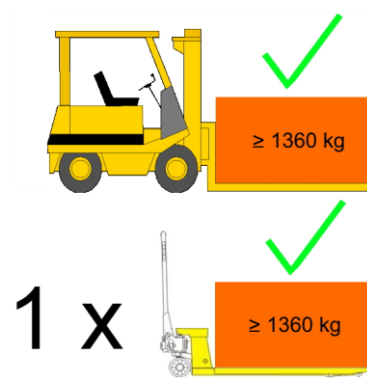

1 x

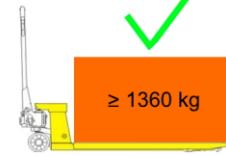

II • Bedienung



- 1) Gestell
- 2) Schalter
- 3) Not-Halt Taster
- 4) Seitendeckel
- 5) Stopfen für Arbeiten ohne Mischarm
- 6) Bedienfeld (Tablet-PC)
- 7) Entwässerungsklappe
- 8) Maschinenfuß
- 9) Normwagen (optional)
- 10) Schütze
- 11) Trommel
- 12) Abstreifsystem
- 13) Deckel
- 14) Umlenkung
- 15) Hebeeinheit
- 16) Abzieher für Abstreifgummi
- 17) Entleerhilfe (Normwagenverbindung)
- 18) Montageschlüssel für Normwagenaufnahme
- 19) Mischarm
- 20) Abstreifarm



• Rezeptauswahl / Rezeptstart

Rühle MPR = [Tablet] [Wi-Fi] [Machine] [Browsers: Chrome, Firefox, Edge] [IP: 192.168.111.112]

Werkseinstellung Passwort = „56789“

Rezeptauswahl

Rezept Start

Benutzerverwaltung


II • Programmierung / Neuanlage Rezept

The screenshots illustrate the following steps:

- Pressing the '+' button to add a new phase.
- Entering phase details: Nr., Phase, time, speed, and temperature.
- Using the keyboard to input values.
- Adjusting parameters using sliders.
- Confirming the settings with a green checkmark.
- Adding multiple phases to a recipe.
- Editing existing phases.
- Deleting a phase.
- Finalizing the recipe list.

A video icon and the URL <https://youtu.be/ZLATiqz9h54> are also present.

III • Schalter - Handsteuerung

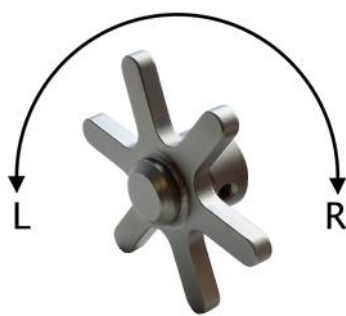

Linker Anschlag	Rechter Anschlag
Deckel schließen	Deckel öffnen
Behälter nach unten schwenken	Behälter nach oben schwenken
Hebehilfe nach unten verfahren	Hebehilfe nach oben verfahren
Abstreifsystem Linkslauf	Abstreifsystem Rechtslauf

III • Manuelle Einstellung

Manuelle Steuerung

The interface displays the following settings and their manual controls:

- Hebehilfe** (0% to 94%)
- Trommel** (30° to 102°)
- Deckel** (0° to 100°)
- Abstreifarm** (0 rpm to 25 rpm)
- Mischarm** (-25 rpm to 25 rpm)
- Vakuum** (0% to 90%)
- Temperatur** (-25°C to +100°C)

IV • Reinigung

