



I • Maschine aufstellen

II • Bedienung





- 1) Bedienfeld (Tablet-PC)
- 2) Gestell
- 3) Schalter
- 4) Not-Halt Taster
- 5) Seitendeckel
- 6) Entwässerungsklappe
- 7) Laufrolle
- 8) Lenkrolle mit Bremse
- 9) Normwagen (optional)
- 10) Trommel
- 11) Abstreifsystem
- 12) Deckel
- 13) Abstreifarm
- 14) Ring
- 15) Stopfen
- 16) Mischarm

▶ • Rezeptauswahl / Rezeptstart


(Manuelle Einstellungen) (Rezeptstart) (Rezeptbearbeitung)

(Startbildschirm) (Auswahl Rezept) (Rezept)

III • Programmierung / Neuanlage Rezept

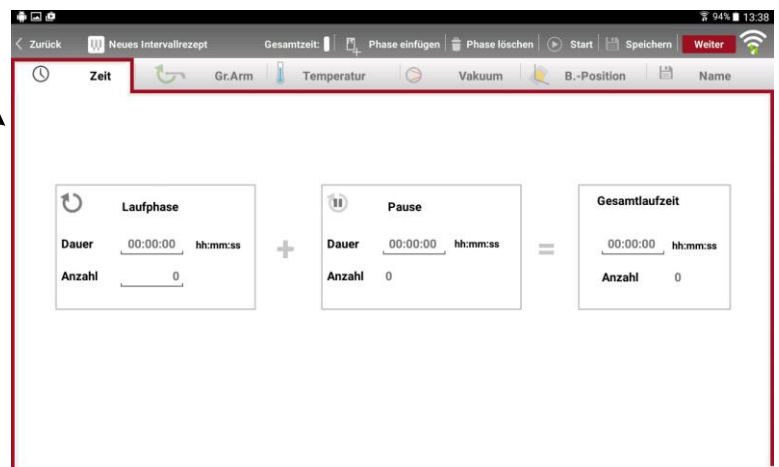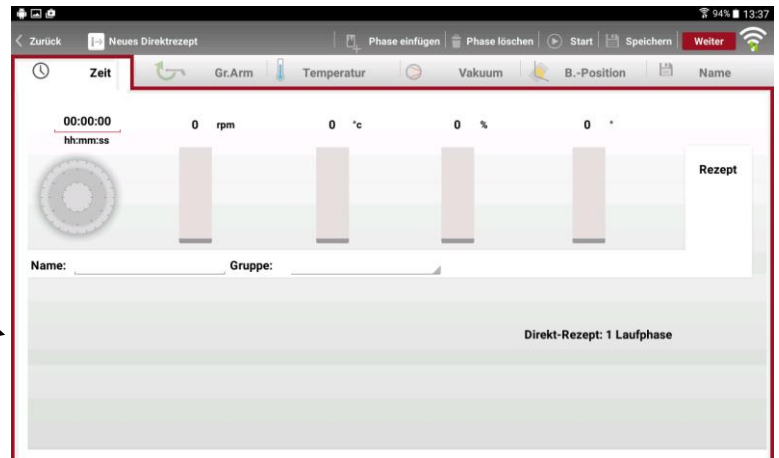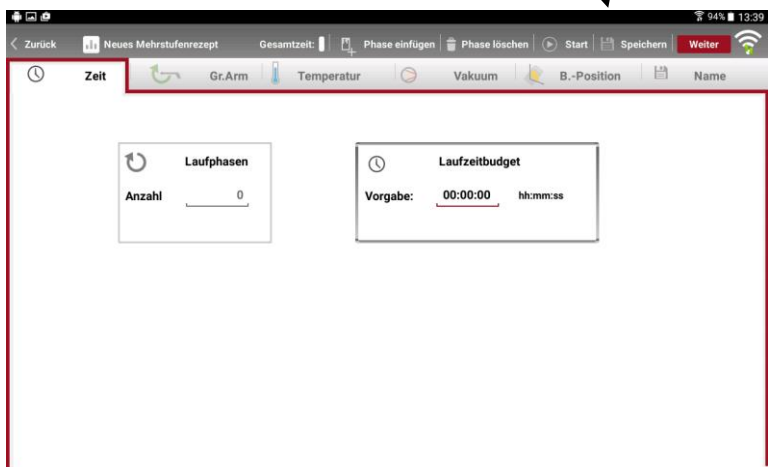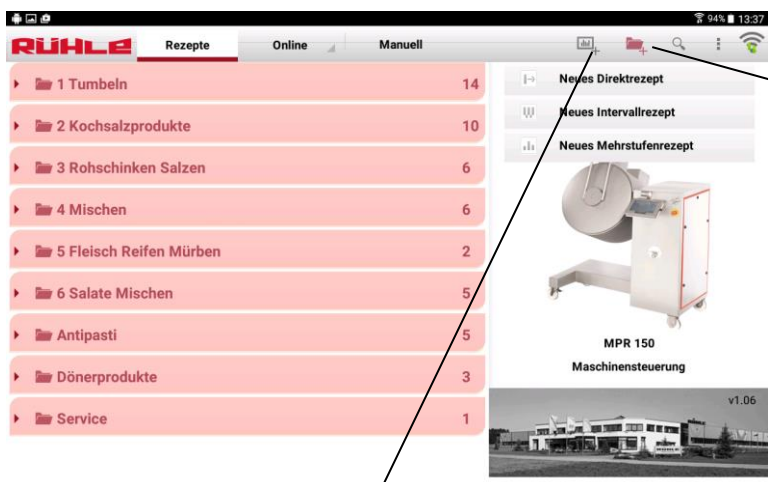


IV • Schalter - Handsteuerung

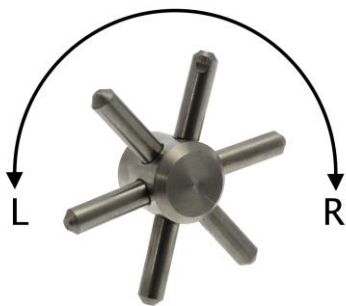

Linker Anschlag	Rechter Anschlag
Deckel schließen	Deckel öffnen
Behälter nach unten schwenken	Behälter nach oben schwenken
Abstreifsystem Linkslauf	Abstreifsystem Rechtslauf
Behälter und Arm zeitgleich verfahren (bei Entleerung)	Behälter und Arm zeitgleich verfahren (bei Entleerung)

III • Manuelle Einstellung

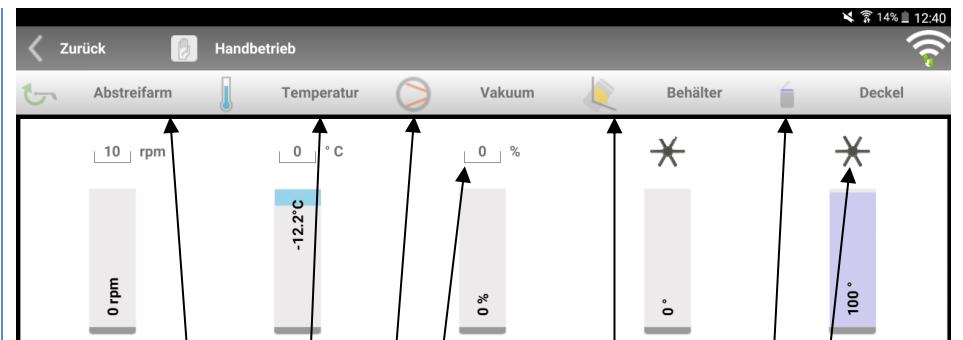

Abstreifarm
(0 rpm bis 50 rpm)

Temperatur
(-25°C bis +30°C)

Vakuum (0% bis 90%)

Eingabefelder

Behälter
(0° bis 100°)

Deckel
(0° bis 100°)

Zeichen für Handsteuerung über Schalter

IV • Reinigung

