


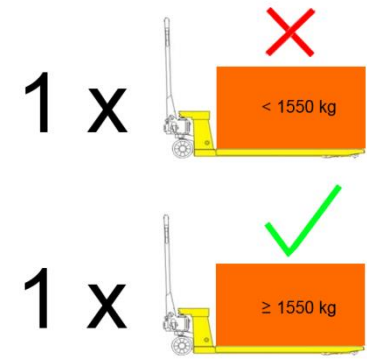
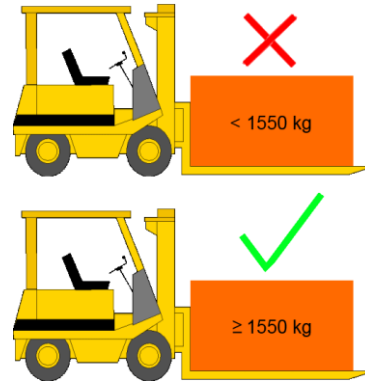


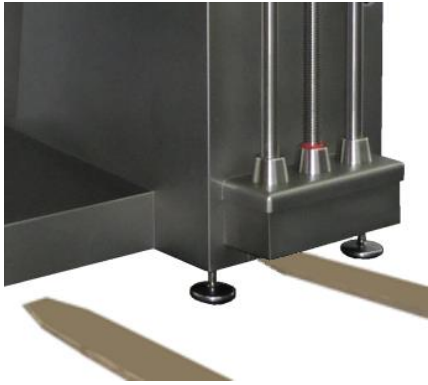

I • Maschine aufstellen

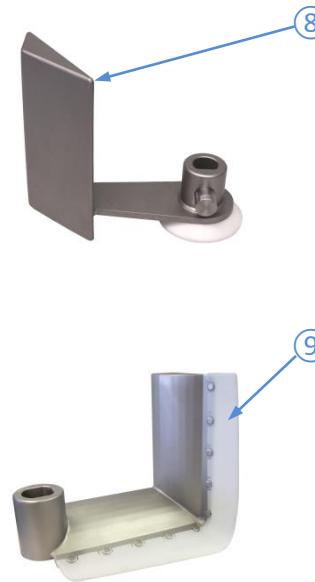


II • Bedienung

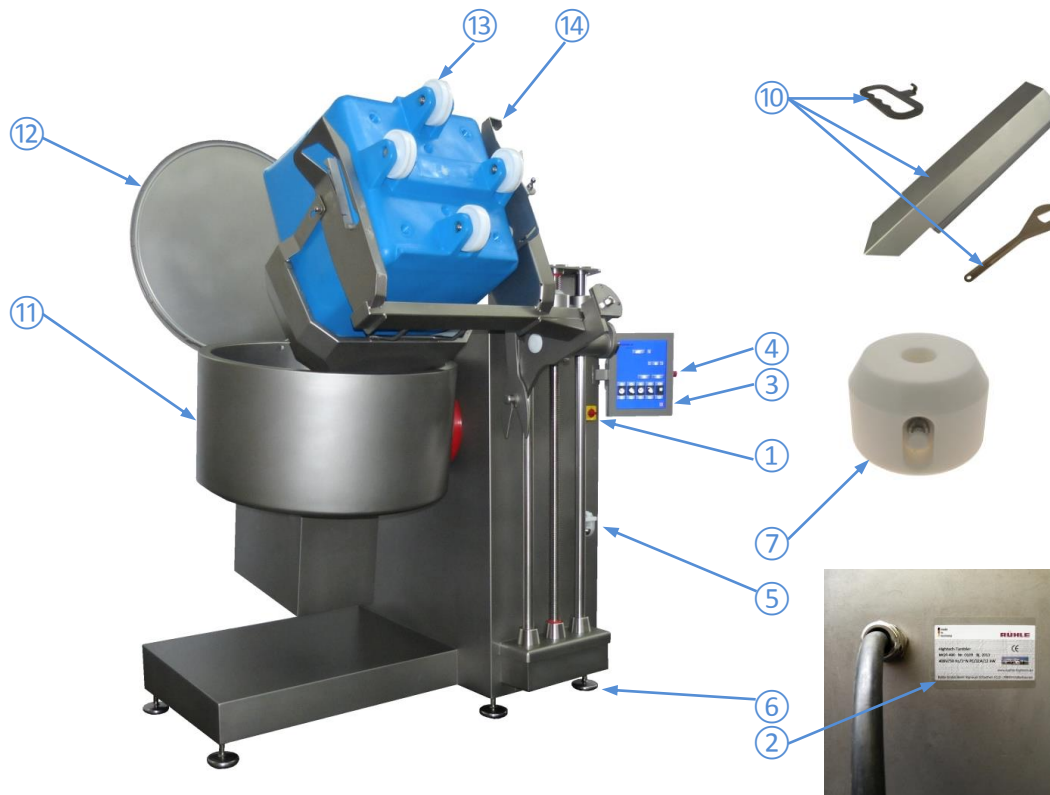


- 1) Hauptschalter
- 2) Typenschild
- 3) Bedienfeld
- 4) Not-Halt-Schalter
- 5) Entwässerungsklappe
- 6) Maschinenfuß
- 7) Blindstopfen
- 8) Mischarm
- 9) Polterabstreifarm + Ring
- 10) Zubehör
- 11) Trommel
- 12) Deckel
- 13) Normwagen
- 14) Hebeeinheit

▶ Rezeptauswahl / Rezeptstart

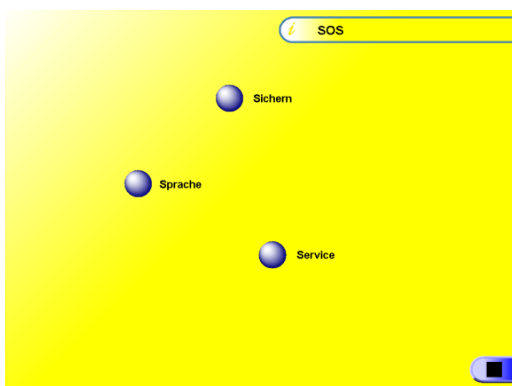



(Schnellhilfe)

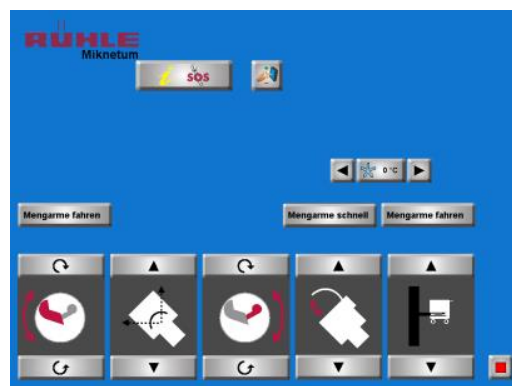

(Manuelle Steuerung)



Rezeptstart

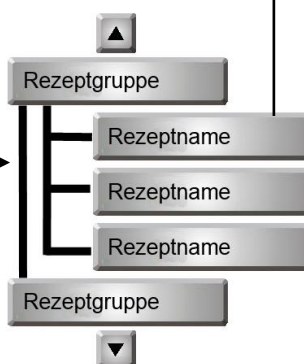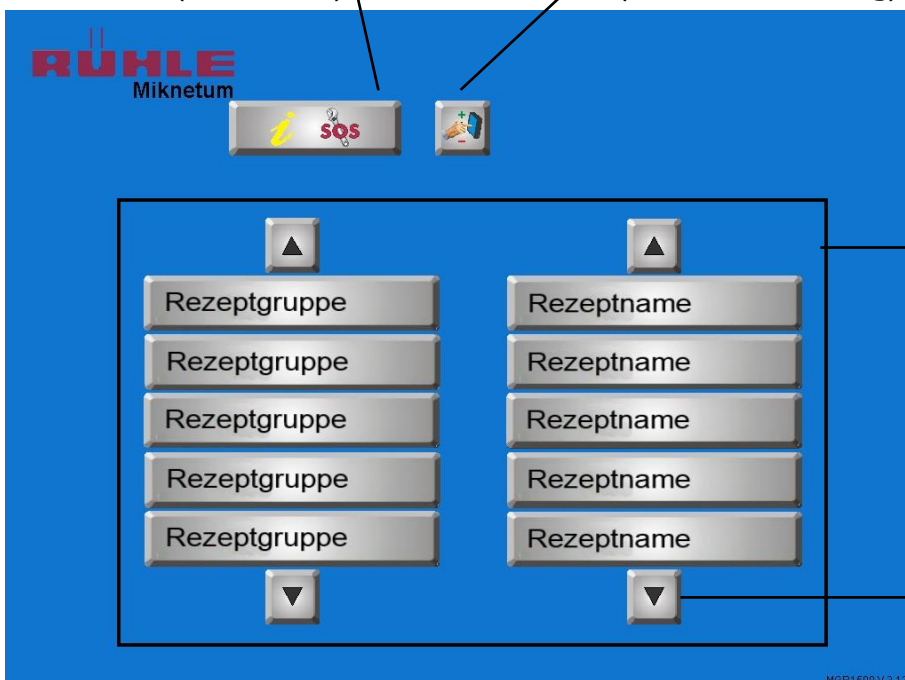

Taster zum Durchblättern der Rezepte

▶ • Rezeptauswahl / Rezeptstart

Labels on the left side of the screenshot:

- Zeit / Dauer
- Temperatur
- Umdrehungen des Polter-Abstreifarms
- Umdrehungen des Mischarm
- Vakuum
- Trommelposition
- Rezeptname
- Statusanzeige

Zeit / Dauer	00.01.00	00.01.30	00.02.30	00.09.00	00.05.00	00.01.30
Temperatur	2 °C	2 °C	2 °C	2 °C	2 °C	2 °C
Umdrehungen des Polter-Abstreifarms	15 U/min	15 U/min	15 U/min	15 U/min	15 U/min	10 U/min
Umdrehungen des Mischarm	-15 U/min	-15 U/min	-15 U/min	-12 U/min	-12 U/min	-8 U/min
Vakuum	0 %	50 %	90 %	90 %	90 %	0 %
Trommelposition	30 °	30 °	50 °	75 °	75 °	30 °

Rezeptname: Hackfleischdöner

Rezepte erstellen

Werkseinstellung
Passwort = „0“

▶ • Programmierung Rezept

Labels on the left side of the screenshot:

- Speichern
- Einzelne Phasen
- Benennung
- Tastatur

Zeit / Dauer	00.01.00	00.01.30	00.02.30	00.09.00	00.05.00	00.01.30	00.01.30
Temperatur	2 °C	2 °C	2 °C	2 °C	2 °C	2 °C	2 °C
Umdrehungen des Polter-Abstreifarms	15 U/min	15 U/min	15 U/min	15 U/min	15 U/min	10 U/min	15 U/min
Umdrehungen des Mischarm	-15 U/min	-15 U/min	-15 U/min	-12 U/min	-12 U/min	-8 U/min	-15 U/min
Vakuum	0 %	50 %	90 %	90 %	90 %	0 %	50 %
Trommelposition	30 °	30 °	50 °	75 °	75 °	30 °	30 °

Rezeptgruppe: Döner
Rezeptname: Hackfleischdöner
00.00.00 0.0 U

▶ • Manuelle Einstellungen

Labels on the left side of the screenshot:

- Taster zum Verfahren beider Arme beim Entleeren
- Polter-Abstreifarmtaster
- Trommelpositionstaster
- Mengarmtaster

Labels on the right side of the screenshot:

- Starttaster Kühlung
- Taster zum individuellen Verfahren beider Arme
- Taster zum langsamen Verfahren beider Arme
- Deckelpositionstaster
- Hebehilfentaster
- Stopptaster

III • Reinigung

